

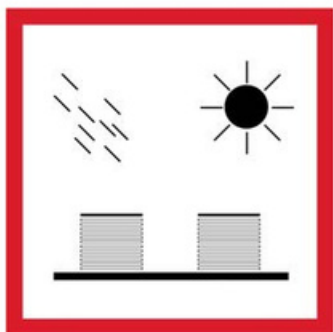




# Algemene verwerkingsvoorschriften Profpanel

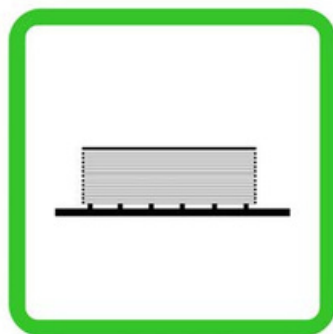



**Afschermen tegen vocht, temperatuurwisselingen,  
vervuiling en beschadigingen.**

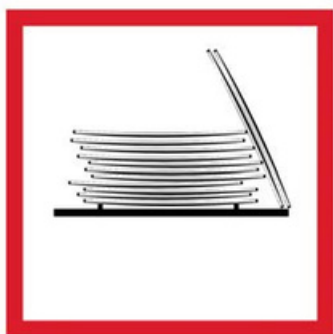



**Altijd horizontaal opslaan en over het gehele oppervlak  
ondersteunen.**

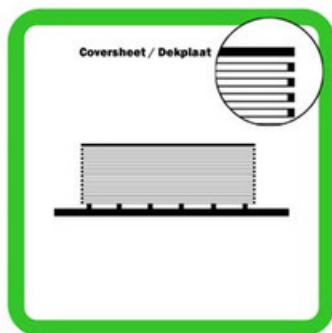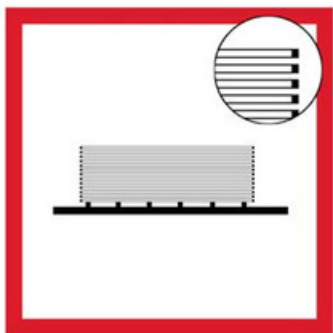


**Platen afdekken met dekplaat of karton. Foutief opslaan kan tot blijvende vervorming leiden.**

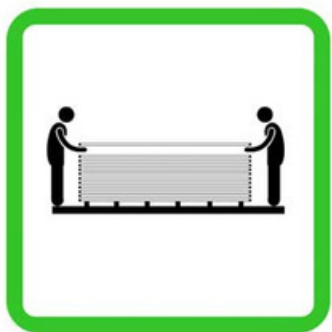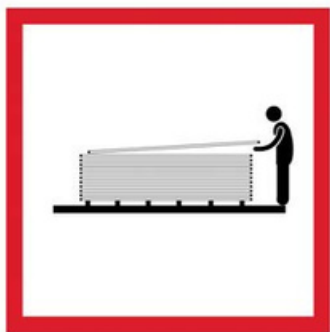


**De platen altijd optillen. Schuiven veroorzaakt krassen. Ook als er beschermfolie op zit.**

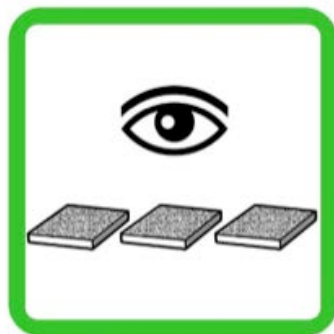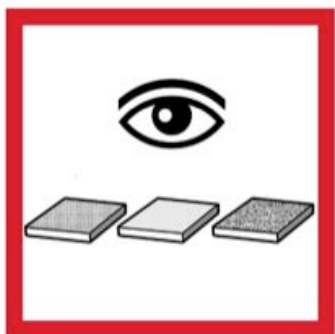



**Voorafgaand aan verwerking, alle geleverde platen op kleur controleren.**

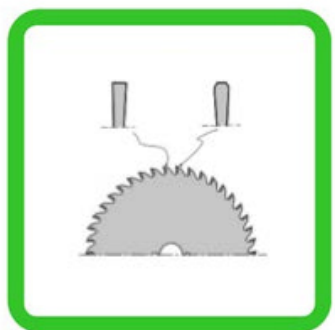


**Zaagblad met  
trapezium vlaktand.**

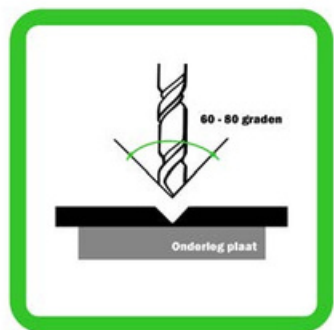


**HSS boor 8mm  
/ tophoek 60-  
80°.**

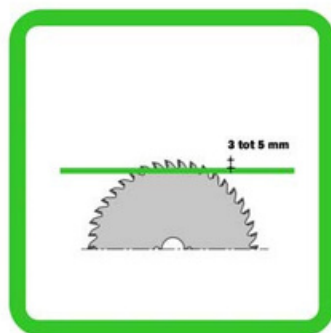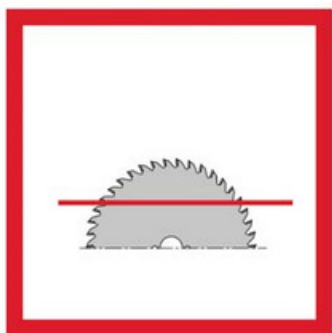



**Zaagblad uittrede beperken. Scherpe zaagkantjes met blokje schuurpapier verwijderen.**

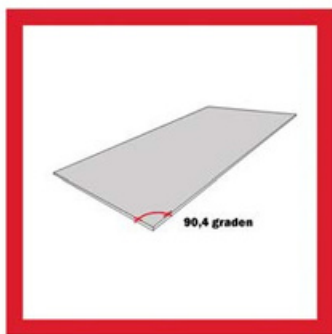



**Voor een perfect haakse hoek, de platen altijd rondom kantrechten voor gebruik.**

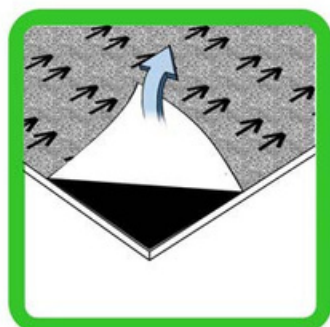



**Folie verwijderen tijdens montage, voorzijde direct na montage. Foliezijde is de UV beschermende zichtzijde**

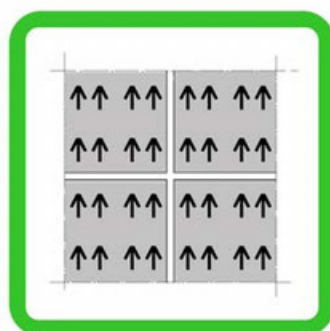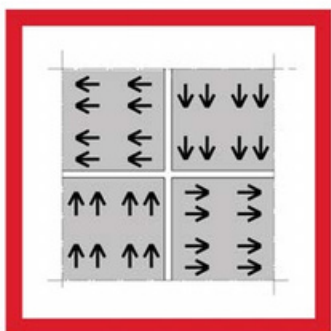


**Alle pijlen in dezelfde richting aanbrengen vanwege kleurrichting in de plaat. Folie verwijderen direct na montage.**

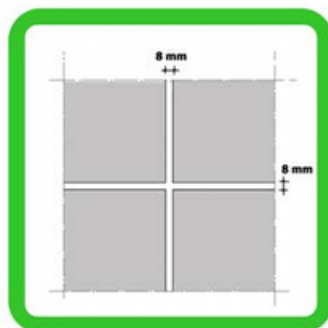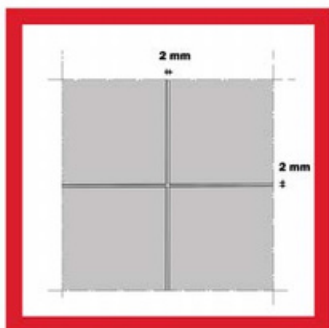

**Een voeg van 8mm toepassen, compactplaten reageren op temperatuur en luchtvochtigheid.**

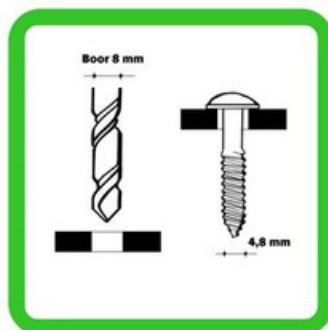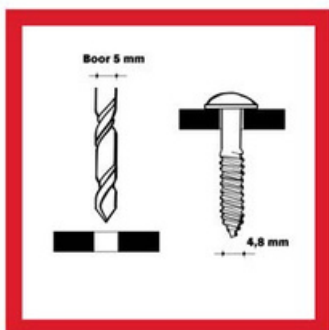


**Om uitzetting en krimp mogelijk te maken, een boorgat van minimaal 8mm toepassen.**

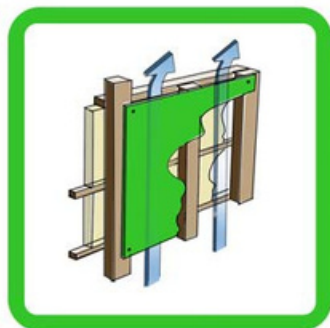


**De doorgaande ventilatieruimte achter de plaat dient minimaal 20mm diep te zijn. De ventilatie moet in verticale richting mogelijk zijn. Openingen aan de onder- en bovenzijde dienen, over de gehele lengte, minimaal 5mm te zijn. Open horizontale voegen toepassen.**



**Reinigingsadvies, jaarlijks reinigen met een niet schurend, oplosmiddelvrij, schoonmaak middel. Een autoshampoo creëert een dun waslaagje welke algenvorming tegengaat.**

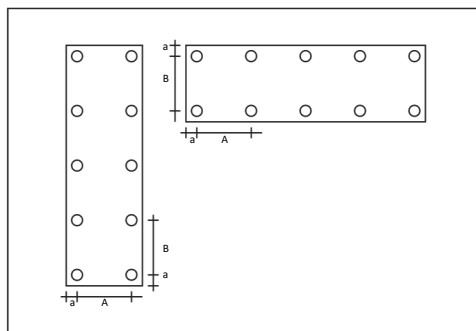

**Tabel 1: Tweepuntsbevestiging**

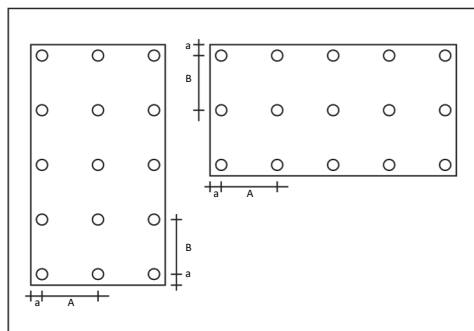

**Tabel 2: Drie- of meerpuntsbevestiging**

| Dikte HPL | A (mm) | B (mm) | a (mm)  |
|-----------|--------|--------|---------|
| 6mm       | 400    | 400    | 20 - 60 |
| 8mm       | 550    | 550    | 20 - 60 |
| 10mm      | 700    | 700    | 20 - 60 |

| Dikte HPL | A (mm) | B (mm) | a (mm)  |
|-----------|--------|--------|---------|
| 6mm       | 550    | 550    | 20 - 60 |
| 8mm       | 700    | 700    | 20 - 60 |
| 10mm      | 900    | 900    | 20 - 60 |

**Raadpleeg tabel voor de maximale h.o.h. afstand van het regelwerk. Tabel is gebaseerd op laagbouw tot 12 meter hoogte. Regelwerk: tussenregels minimaal 45mm breed, ter plaatse van de voegen minimaal 75mm. Alle verticale regels voorzien van zwart EPDM-voegband.**